



Lavadoras/extractores de
**CARGA SUPERIOR
LATERAL**



U.S.A.

Certificado ISO 9001

Todos los productos Braun están
orgullosamente fabricados en Estados Unidos

gabraun.com

CARGA SUPERIOR LATERAL



Lavadora/Extractor de Carga Superior Lateral

MODELOS ESTÁNDAR

La Lavadora/Extractor de Carga Superior Lateral (TSL, por sus siglas en inglés) de Braun está disponible en modelos de dos y tres compartimentos divididos y en capacidades de 200, 400, 600 y 800 libras. (La TSL de capacidad de 600 libras solo está disponible en la configuración de tres compartimentos). El modelo de motor sencillo actualmente es el estándar en todas las máquinas de 200, 400 y 600 libras.

Durante la carga, la Lavadora/Extractor de Carga Superior Lateral gira la apertura de la puerta del cilindro directamente hacia la línea de gravedad. Los artículos caen en el cilindro fácilmente, permitiendo que la gravedad haga el trabajo. Esto también hace que la TSL de Braun sea ideal para los sistemas de rieles superiores. La puerta del cilindro también puede posicionarse hacia abajo a solo 37 pulgadas, para la fácil carga manual. Al final del ciclo de lavado la TSL ofrece una descarga sin obstrucciones, rápida y asistida por la gravedad.



Modelos Medicare
Los modelos Medicare ofrecen la opción para descargar en la parte posterior de la máquina.

MODELOS MEDICARE

Disponible en modelos de dos y tres compartimentos divididos y en capacidades de 200, 400, 600 y 800 libras. (La Lavadora/Extractor de Carga Superior Lateral para 600 libras, solo está disponible en la configuración de 3 compartimentos). El modelo de motor sencillo actualmente es el estándar en todas las máquinas de 200, 400 y 600 libras.

El modelo Medicare de la Lavadora/Extractor de Carga Superior Lateral ofrece las mismas ventajas competitivas y opera con las mismas funciones claves que nuestros modelos estándar, lo que incluye descarga asistida con gravedad, suspensión de neutrones y pantalla de control táctil.

PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN CRUZADA


Los modelos de cuarto limpio están diseñados para lavanderías que requieren un ambiente libre de contaminación y de cuarto limpio. Los artículos sucios se cargan de un lado y los artículos limpios se descargan del otro lado.

Una opción disponible en las máquinas de cuarto limpio de Braun es una barrera de pared completa y nuestro patentado sistema de flujo negativo de aire Mediflow. Este sistema previene la contaminación cruzada de los artículos durante el proceso.



SUSPENSIÓN DE NEUTRONES DE BRAUN

- Insuperable amortiguador de vibración que permite la instalación sin cimientos, incluso en pisos superiores puede mantener el peso estático de la máquina
- Aísla la vibración del espacio de trabajo
- Sistema de equilibrio con monitoreo óptico
- Promueve un menor desgaste de los principales componentes para durabilidad excepcional y longevidad de la máquina
- Ofrece consistente desempeño de lavado
- No hay bolsas de aire que mantener

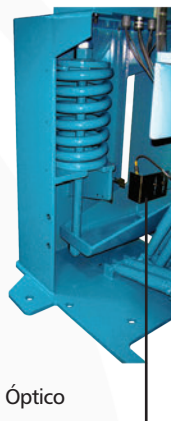

Sensor Óptico

SENSOR ÓPTICO

Los sensores ópticos de las máquinas de Carga Superior Lateral de Braun indicarán a las máquinas que:

- Se apaguen automáticamente cuando las máquinas estén sin equilibrio.
- Automáticamente equilibren las cargas antes de pasar a la fase de extracción para distribuir uniformemente los artículos mojados en contra del cilindro.

CONTROLES DE PANTALLA TÁCTIL

Estándares en todas las máquinas TSL de Braun, los controles de pantalla táctil son simples, intuitivos y fáciles de usar.

Los operadores pueden preprogramar y establecer con exactitud el tiempo de cada ciclo y temperatura y nivel del agua.



VENTAJAS COMPETITIVAS

Flexibilidad de Instalación

Las máquinas TSL de Braun son fáciles de instalar, con múltiples ubicaciones de válvulas de desagüe posibles, y nivel de monitoreo de zanjas, para el uso en situaciones de desagüe marginal.

Puerta Automatizada

- ¡Las puertas automatizadas de las máquinas TSL de Braun son excepcionalmente ergonómicas!
- A diferencia de las máquinas de otros fabricantes que tienen varias puertas, la puerta única en las máquinas TSL de Braun reduce ergonómicamente los movimientos repetitivos, lo que resulta en una importante reducción de las posibles lesiones causadas por movimientos repetitivos.

Otros

- Cilindro grande
- Espacio más pequeño
- Tiempos más eficientes de carga y descarga
- Menores costos de operación
- Durabilidad probada

CAJA DE CONTROL DE PANEL DIVIDIDO

Estándar en las Lavadoras/Extractores Braun, es una excepcional función de seguridad, que separa los componentes de alto y bajo voltaje.



INTEGRACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

- Las cajas de integración de sustancias químicas son estándares en todas las Lavadoras/Extractores de Carga Superior Lateral.
- Esta función ofrece conexiones de relevo para que las compañías químicas se conecten a las máquinas de Braun sin la necesidad de tener acceso a la caja de control. Esto ayuda a evitar la interferencia con los controles de la máquina y cualquier interrupción de la operación de la máquina que pueda resultar de una posible interferencia.



Especificaciones del MODELO TSL

Modelo TSL	Máx. Capacidad Recomendada – lbs./Kg	Diam. x Profundidad del Cilindro – In./mm	Volumen del Cilindro – Ft ³ /M ³	Área de Apertura de la Puerta del Cilindro para Carga – In ² /cm ²	Poder de Extracción o Motor Sencillo – H.P. *	Velocidad de Extracción – R.P.M.	Motor de Lavado – H.P.	Velocidad de Lavado – R.P.M.	Altura de Puertas de Descarga desde el Suelo – In./mm	Válvulas Automáticas de Desagüe – In./mm	Válvulas Automáticas de Entrada – In./mm	Válvula de Vapor – In./mm	Ancho Total – In./mm	Profundidad Total – In./mm	Altura Total – In./mm	Peso Aproximado de Envío Doméstico (Neto) – Lbs./Kg	Peso Aproximado de Envío de Exportación – Lbs./Kg	Volumen en Ft ³ /M ³ para Exportación
200 Neutron	230 105	46x45 1168x1143	43.3 1.13	600 3871	20	*		*	37 940	6 152	1.25 31.8	3/4 19	84 2135	75 1905	96 2438	9300 4218	10,800 4898	431 12.3
200 Neutron Medicare	230 105	46x45 1168x1143	43.3 1.13	600 3871	20	*		*	37 940	6 152	1.25 31.8	3/4 19	84 2135	68 1730	96 2438	9900 4490	11,300 5125	431 12.3
400 Neutron	450 204	60x45 1524x1143	73.6 2.085	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2 51	1 1/4 32	95 2415	88 2235	109 2769	13,800 6259	15,200 6893	644 18.25
400 Neutron Medicare	450 204	60x45 1524x1143	73.6 2.085	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2 51	1 1/4 32	95 2415	88 2235	109 2769	13,800 6259	15,200 6893	644 18.25
600 Neutron	700 317	60x66 1524x1676	107.9 3.057	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2.5 63.5	1 1/4 32	111 2820	90 2286	109 2769	17,100 7756	19,600 8909	786 22.26
600 Neutron Medicare	700 317	60x66 1524x1676	107.9 3.057	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2.5 63.5	1 1/4 32	111 2820	88 2235	109 2769	17,100 7756	19,600 8909	786 22.26
800 Neutron	900 408	60x91 1524x2311	148.8 4.215	600 3871	30	*	15	*	37 940	(2)8 (2)203	2.5 63.5	1 1/4 32	141 3580	92 2337	110 2794	20,500 9298	23,000 10455	937 26.54
800 Neutron Medicare	900 408	60x91 1524x2311	148.8 4.215	600 3871	30	*	15	*	37 940	(2)8 (2)203	2.5 63.5	1 1/4 32	141 3580	88 2235	110 2794	22,850 10,363	23,870 10825	937 26.54
200 Clean Room	230 105	46x45 1168x1143	43.3 1.13	600 3871	20	*		*	37 940	6 152	1 1/4 31.8	3/4 19	84 2135	68 1730	96 2438	9900 4490	11,300 5125	431 12.3
400 Clean Room	450 204	60x45 1524x2311	73.6 2.085	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2 51	1 1/4 32	95 2415	88 2235	109 2769	13,800 6259	15,200 6893	644 18.25

Nota: Todos los otros voltajes requieren un transformador para subir o bajar el voltaje a 480/3/60.

Para 380/3/50 o 380/3/60, por favor, consulte a su representante de ventas Braun.

* Programable por el usuario



CERTIFICADO ISO 9001

G.A. Braun, Inc.
79 General Irwin Boulevard
N. Syracuse, NY 13212

Envíe correspondencia a:
P.O. Box 3029
Syracuse, NY 13220-3029

Teléfono:
1-800-432-7286

Documento:
(315) 475-4130

Soporte para refacciones
1-800-432-7286 X 1

Línea de Servicio al Cliente
1-800-432-7286 X 2



U.S.A.

Todos los productos Braun están
orgullosamente fabricados en Estados Unidos